# PROGRAMMÜBERSICHT SOMA Schlafen

\_

07.2015

#### Korpusse - Tiefe 67 cm Eckkorpusse

Breite -	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm	73 cm
<b>↓</b> Höhe <b>▼</b>	Korpusbreite ohne Seiten 46,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten 56,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten 96,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten 116,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten für Weiterbau über Eck
5 R 195,6 cm					
5 1/2 R 214,8 cm					
6 R 234,0 cm					
6 1/2 R 253,2 cm					
7 R 272,4 cm					

- Die Montagehöhe der Kleiderschränke beträgt Schrankhöhe + mind. 30 mm.
- Montagebreite: + 40 mm.
- Aussenseiten haben eine Stärke von 1,9 cm.
- Mittelseiten haben eine Stärke von 3,8 cm.
- Beispiel Gesamtmaß 100er Korpus: Korpusbreite 96,2 cm + 2x Aussenseite 1,9 cm = Gesamtbreite 100 cm.

- Hinweis Eckkorpusse:

   Bitte Ausführung der Eckfrontblende angeben!
- Die Montagehöhe der Eckkleiderschränke beträgt Schrankhöhe + mind. 65 mm.

### Aussenseiten/Mittelseiten Lack/Holz - für Tiefe 67 cm

Breite → Höhe	Aussenseiten	Mittelseiten	
<b>♦</b>	für Breite 50 - 120 cm	für Breite 50 - 120 cm	
5 R 195,6 cm			
5 1/2 R 214,8 cm			
6 R 234,0 cm			
6 1/2 R 253,2 cm			
7 R 272,4 cm			

- Bei Aussenseite: Seitenblende zusätzlich erforderlich.
- Aussenseiten haben eine Stärke von 1,9 cm.
  Mittelseiten haben eine Stärke von 3,8 cm.

### Drehtüren Glas/Lack/Holz- Tiefe 67 cm

Breite →   Höhe	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
₩			2x 50er Türe	2x 60er Türe
3 R 114,3 cm				
3 1/2 R 133,5 cm				
4 R 152,7 cm				
4 1/2 R 171,9 cm				
5 R 191,1 cm				
5 1/2 R 210,3 cm				
6 R 229,5 cm				
6 1/2 R 248,7 cm				
7 R 267,9 cm				

- Hinweis:
   Frontblenden zusätzlich erforderlich.
   NUR Quickout möglich.

### Außenschubfronten Glas/Lack/Holz - für Tiefe 67 cm

Breite → Korpus Höhe	50	cm	60	cm	100	cm	120 (	cm
1/2 R 16,7 cm	1 Schub		1 Schub		1 Schub		1 Schub	
1 R 35,9 cm	1 Schub	2 Schübe						
1 1/2 R 55,1 cm	2 Schübe	3 Schübe						
2 R 74,3 cm	2 Schübe	3 Schübe						
	4 Schübe		4 Schübe		4 Schübe		4 Schübe	
2 1/2 R 93,5 cm	3 Schübe	4 Schübe						
	5 Schübe		5 Schübe		5 Schübe		5 Schübe	
3 R 112,7 cm	3 Schübe	4 Schübe						
	5 Schübe	6 Schübe						

- Frontblenden zusätzlich erforderlich.
  Abdeckboden oberhalb dem letzten Schub konstruktiv erforderlich.
  NUR Quickout möglich.

### Frontblenden Glas/Lack/Holz - für Tiefe 67 cm

## Breite → 50 cm 60 cm **→** Höhe Glas Lack/Holz Glas Lack/Holz 1/2 R 18,9 cm 38,1 cm 1 1/2 R 57,3 cm 2 R 76,5 cm 2 1/2 R 95,7 cm 3 R 114,9 cm 3 1/2 R 134,1 cm 4 R 153,3 cm 4 1/2 R 172,5 cm 5 R 191,7 cm 5 1/2 R 210,9 cm 6 R 230,1 cm 6 1/2 R 249,3 cm 7 R 268,5 cm


### Seitenblenden Glas/Lack/Holz - für Tiefe 67 cm

Tiefe →	67	7 cm
<b>↓</b> Höhe	Glas	Lack/Holz
1/2 R 18,9 cm		
1 R 38,1 cm		
1 1/2 R 57,3 cm		
2 R 76,5 cm		
2 1/2 R 95,7 cm		
3 R 114,9 cm		
3 1/2 R 134,1 cm		
4 R 153,3 cm		
4 1/2 R 172,5 cm		
5 R 191,7 cm		
5 1/2 R 210,9 cm		
6 R 230,1 cm		
6 1/2 R 249,3 cm		
7 R 268,5 cm		


#### Mittelwange Lack/Holz - für Tiefe 67 cm

### Mittelwange T-Einteilung Lack/Holz - für Tiefe 67 cm

Beispiel:

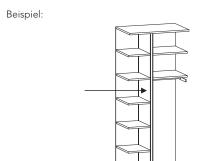

Breite → Höhe	Mittelwange durchgehend (Korpushöhe) für Breite 100 - 120 cm
5 R 196,6 cm	
5 1/2 R 214,8 cm	
6 R 234,0 cm	
6 1/2 R 253,2 cm	
7 R 272,4 cm	

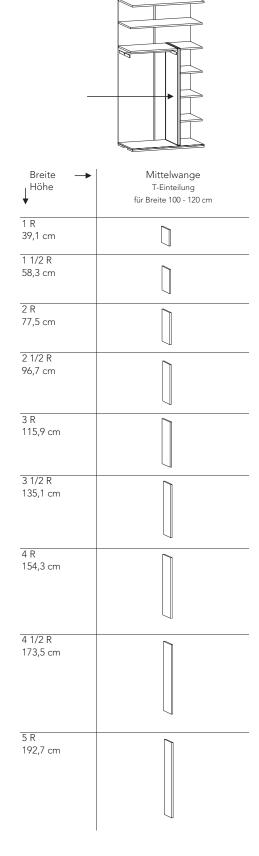

- Mittelwangen in Korpushöhe müssen links/rechts mit Konstruktionsböden ergänzt werden.
   Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 100: symmetrisch 50/50 oder asymmetrisch 60/40 cm
   Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 120: symmetrisch 60/60 oder asymmetrisch 80/40 cm
- Mittelwangen in T-Einteilungen müssen links/rechts mit Konstruktionsböden ergänzt werden. Asymmetrische (Bsp. 40/60 cm möglich).
   Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 100: symmetrisch 50/50 oder asymmetrisch 60/40 cm
   Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 120: symmetrisch 60/60 oder asymmetrisch 80/40 cm
   Die Mittelwangen in T-Einteilung sind nur bodenstehend planbar!

### Innenschubkasten Lack - für Tiefe 67 cm

Breite	50	cm	60	cm	100	cm	120 (	cm
1/2 R 16,7 cm	1 Schub		1 Schub		1 Schub		1 Schub	
1 R 35,9 cm	1 Schub	2 Schübe						
1 1/2 R 55,1 cm	2 Schübe	3 Schübe						
2 R 74,3 cm	2 Schübe	3 Schübe						
	4 Schübe		4 Schübe		4 Schübe		4 Schübe	
2 1/2 R 93,5 cm	3 Schübe	4 Schübe						
	5 Schübe		5 Schübe		5 Schübe		5 Schübe	
3 R 112,7 cm	3 Schübe	4 Schübe						
	5 Schübe	6 Schübe						

## Hinweis:

 Konstruktionsboden oberhalb dem letzten Schub konstruktiv erforderlich.

### Interieur - für Korpusse in Tiefe 67 cm

Breite →	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Glasfach						
Konstruktions- boden						
Kleiderstange für Montage unter Konstruktions- boden						
Kleiderstange für Montage an der Korpusseite	+	-		1		
Kleider- stangenlift	-	-	-	-		

### Interieur - für Eckkorpusse

Breite —▶	73 cm	
Glasfach		
Konstruktions- boden		
Kleiderstange für Montage unter Konstruktions- boden		

### Elektrisches Zubehör/Beleuchtung - für Korpusse in Tiefe 67 cm

Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung	Trafo	Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung	
•	•				
mit Akku	am oberen Boden		an Schrankseite	in Eckschrank	

#### Interieur Kleiderschrank - Rahmeneinsätze - für Tiefe 67 cm

Breite	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
Rahmen				
Metallwanne nieder				
Metallwanne hoch				
Stoffeinlage für Metallwanne				
Schuhablage	für 3 Schuhpaare	für 3 Schuhpaare	für 7 Schuhpaare	für 9 Schuhpaare
Stoffsack				
Hosenauszug	Set - 4 Stangen	Set - 6 Stangen	Set - 13 Stangen	Set - 16 Stangen
Hosenauszug mit Rockklammern	Set - 4 Stangen	Set - 6 Stangen	Set - 13 Stangen	Set - 16 Stangen

### Hinweis:

- Die Basis ist ein Rahmen.
  In den Rahmen kann beliebiges Interieur geplant werden.
  Der Rahmen wird an den Korpusseiten befestigt. Er kann ausgezogen werden.

### Interieur Kleiderschrank - für Tiefe 67 cm

	Box mit Deckel	Box mit Deckel	Anzugsack	
	textilbezogen, nieder	textilbezogen, hoch	Stoffsack grau	
	grau	grau	(ohne Kleiderbügel)	
-	Kleiderbügel	Kleiderbügel	Kleiderbügel	Kleiderbügel
		mit Rockklammern		mit Hosenstange
	Damen	Damen	Herren	Herren
	2	2	2	
	Kleiderbügelhalter			
	ausziehbar			
	zum Einbohren in Konstruktionsboden			
	•			

### Schubkastengefache für Innenschubkasten - Tiefe 67 cm

Breite → SET Varianten	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
Set Q	SGB.37.46+SG1.Q.37.46	SGB.47.46+SG1.Q.47.46	SGB.87.46+SG1.Q.87.46	SGB.107.46+SG1.Q.107.46
quadratische Einteilung				
Set H	SGB.37.46+SG1.H.37.46	SGB.47.46+SG1.H.47.46	SGB.87.46+SG1.H.87.46	SGB.107.46+SG1.H.107.46
horizontale Einteilung				
Set V vertikale Einteilung	SGB.37.46+SG1.V.37.46	SGB.47.46+SG1.V.47.46	SGB.87.46+SG1.V.87.46	SGB.107.46+SG1.V.107.46

### Schubkastengefache für Aussenschubkasten - Tiefe 67 cm

Breite	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
Set Q	SGB.32.51+SG1.Q.32.51	SGB.42.51+SG1.Q.42.51	SGB.82.51+SG1.Q.82.51	SGB.102.51+SG1.Q.102.51
quadratische Einteilung				
Set H	SGB.32.51+SG1.H.32.51	SGB.42.51+SG1.H.42.51	SGB.82.51+SG1.H.82.51	SGB.102.51+SG1.H.102.51
horizontale Einteilung				
Set V	SGB.32.51+SG1.V.32.51	SGB.42.51+SG1.V.42.51	SGB.82.51+SG1.V.82.51	SGB.102.51+SG1.V.102.51
vertikale Einteilung	T.			

- $\bullet \ \ {\rm Die \ Basis \ ist \ eine \ schwarz \ lackierte \ Bodenplatte, welche \ mit \ Ankerpunkten \ für \ Stifte \ versehen \ ist.}$
- Zwischen zwei Stiften wird ein Streifen eingesetzt.
- Die Streifen sind erhältlich in Alu schwarz eloxiert.
- Einzelset's zur individuellen Zusammenstellung sind erhältlich.
   (Stifte im 10er Pack; Streifen verschiedene Längen je im 5er Pack erhältlich)

# PROGRAMMÜBERSICHT SOMA Schlafen

\_

07.2015

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzl. MwSt. Ohne Lieferung, ohne Montage, Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.

Entwicklung und Design:
Kettnaker-Team
Modelle und Namen geschützt.
Alle Rechte bei
Wolfgang Kettnaker.
Kettnaker behält sich spätere
Änderungen vor,
insbesondere wenn sie dem
Fortschritt dienen oder eine
Verbesserung bedeuten.
Irrtümer vorbehalten.
Stand 21.04.2015

Kettnaker GmbH & Co. KG Manufaktur für Möbel

Bussenstraße 30 88525 Dürmentingen Deutschland

Tel. +49 (0) 7371 95 93-0 Fax +49 (0) 7371 95 93-20 www.kettnaker.com info@kettnaker.com